



# ORIENTAÇÕES BÁSICAS

## COMO INSERIR A PRESCRIÇÃO NO MONITOR



01

### MONITORES COMPATÍVEIS




JOHN DEERE

GS3

e

GS4

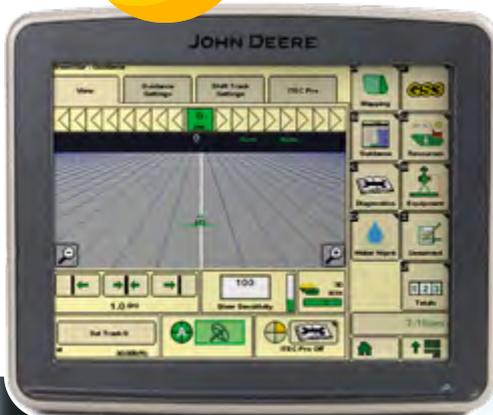

**02**

## PRINCIPAIS MODELOS DE MÁQUINAS

**4730**



**M4025**



**M4030**



**M4040**



# 03

## FORMATO DO ARQUIVO PARA INSERÇÃO

Raiz do pendrive > pasta "Rx" > Shapefile



# 04

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ Após a importação dos arquivos, lembre-se sempre de configurar e habilitar a taxa variável no monitor.

### GS3

No GS3, após importados os arquivos, procure pelo menu:

“Documentos > Rx > Prescrição”.  
Selecione “Shapefile” e escolha o arquivo importado.

*Lembrete para o GS3 (modelos 4630 e 4730): no botão de seleção de taxa, no painel do pulverizador, é necessário girar até a opção de taxa variável.*

### GS4

No GS4, siga os menus:

“Taxas-Alvo > Configuração de trabalho > Taxa-Alvo/Rx” e selecione o campo “Rx”.

Posteriormente, deverá aparecer o arquivo previamente importado. Basta selecioná-lo, escolher a coluna “taxa” e seguir o passo a passo de configuração.

Ao salvar, na tela inicial no menu de “taxas-alvo” deverá estar selecionada a opção “Rx” com o nome do arquivo ao lado.

- ✓ Tanto no GS3 quanto no GS4, existe uma configuração de antecipação. O ideal é que esteja configurado entre **0,3 e 0,5 segundos**.
- ✓ Há também uma opção de transferência da prescrição ao monitor via plataforma digital MyJohnDeere

MyJohnDeere